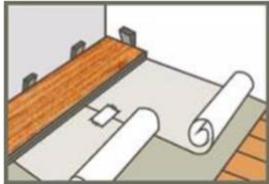


GUÍA DE INSTALACIÓN PISO VINÍLICO SPC

Título	Narración	Gráfica
<p>Materiales y herramientas a utilizar</p>	<p>Para instalar Piso Vinílico Sistema Clic necesitas:</p> <p>Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piso vinílico Sistema Clic. - Manta Silet Spet 1mm/ Soud Block 1,5mm/Safe step 1,5mm. - Materiales de aseo (como escobillón, esponja) <p>Herramientas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huincha de medir. - Cuchillo cartonero. - Regla. - Elementos de protección personal (como guantes y antiparras) 	
<p>Ventajas del piso SPC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Textura antideslizante - Reducen el ruido y proporcionan una excelente terminación - Resistente a manchas, agua y humedad - Buen comportamiento frente la dilatación y contracción producto de los cambios de temperatura - Resistente a impactos, alto tráfico y se puede utilizar en cocina y baños 	

<p>Consideraciones importantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica las palmetas cuidadosamente para detectar posibles danos o inconvenientes antes de la instalación. Asegúrate que los mismos coincidan con el diseño decorativo y tamaño seleccionado. - Se recomienda utilizar instrumentos para medir la temperatura ambiente y humedad del suelo. Es muy importante que los pisos mantengan la temperatura apropiada antes, durante y después de la instalación, para minimizar cambios dimensionales. - Al terminar la colocación, se debe mantener el ambiente a una temperatura estable entre 13°C y 35°C. - Usar solo en ambientes interiores, NO exteriores <p>En caso de instalar sobre losa radiante, tener presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previo a la instalación, para reducir la humedad de la carpeta, la losa radiante debe estar funcionando 24 horas al día, durante 10 días continuos - La temperatura de la losa radiante no debe exceder nunca los 29° C., y es imprescindible colocar una manta de barrera de vapor de nylon de 200 micrones, solapada, sellada y encintada en todas las uniones - La caldera de la losa radiante debe tener un SET POINT(corte) no superior a los 40° C., que equivale a 22°/25° C. de temperatura ambiente. Es importante chequear este ítem, ya que las losas y la calefacción por radiadores de aluminio usan las mismas CALDERAS y el SET POINT (para estos últimos es de 70°C) <p>Elimina todo exceso de humedad residual contenga la carpeta. Para ello se recomienda la aplicación de una imprimación sobre ésta, previo a la instalación de la manta bajo piso y el piso flotante. Se recomienda la aplicación del producto PRIMER MF (Mapei).</p>	
------------------------------------	--	--

<p>Paso 1</p>	<p>Ten en cuenta el factor ambiental antes de instalar tu nuevo piso</p> <ul style="list-style-type: none"> - La temperatura del ambiente debe estar entre 13°C a 35 C° - Los altos niveles de humedad que ascienden de las carpetas nuevas, producen grandes concentraciones de presión de vapor, presión hidrostática y alto niveles de alcalinidad. Esta combinación es altamente corrosiva y le produce daño al piso. Para evitar esto, se puede realizar un test de pH y niveles de emisión de vapores (se coloca un nylon de 100 micrones encintado. El mismo se deja reposar 72 hrs., luego se retira y se comprueba si la carpeta tiene o no la humedad aceptada). - Verificar que la superficie no supere 13% de humedad. 	
<p>Paso 2</p>	<p>Toda imperfección en la superficie de apoyo se traspasará al piso vinílico. Por lo que debes verificar que la superficie se encuentre lisa y nivelada, y no poseer variaciones que superen los +/-5mm Toda la superficie de la carpeta donde se colocará el piso debe estar, seca, limpia, firme, plana, lisa y libre de movimiento.</p> <p>Puedes apoyarte con un nivel de burbuja, o con una regla de aluminio de 2 metros o más.</p> <p>En caso de ser necesario, puedes aplicar un nivelador de piso para lograr una superficie óptima</p>	

<p>Paso 3</p>	<p>Instala la manta apta para pisos SPC, de material goma eva con un espesor no superior a 1,5 mm. Mantas recomendadas: SILENT STEP 1mm, SOUND BLOCK 1,5mm ó SAFE STEP 1,5mm.</p> <p>También existe piso SPC que vienen con la espuma incluida, éstos tienen la propiedad de ser antiruido.</p>	
<p>Paso 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conecte los listones de la primera fila en el lado corto en toda la longitud de la sala. Los listones de las hileras restantes se entrelazan con el siguiente listón girándolos hacia abajo dejando un pequeño espacio en el extremo corto. - Luego, golpee muy suavemente el listón hasta que la unión haga clic. - Comience cada nueva fila con la pieza sobrante de la fila anterior. - Las juntas transversales deben estar compensadas por al menos 30 cm., tenga especial cuidado de que las primeras tres filas sean perfectamente rectas. - Cuando las dimensiones del recinto supere los 7 metros lineales (en ambos sentidos), debe realizarse un llamado corte técnico (perfil de dilatación). Seleccionar el lugar que estéticamente el ambiente lo permita, pero evitar que haya 7 metros lineales instalados sin interrupción. <p>Si existe un mobiliario que supere los 250 kilos se deberá proceder a duplicar el espacio de dilatación en el lugar opuesto a dicho mobiliario, ya que el piso tiende a dilatar por el espacio libre.</p>	

<p>Paso 5</p>	<p>Para cortar los remates, usa un cuchillo cartonero y una regla metálica. Puedes apoyarte sobre un trozo de placa de madera o cualquier superficie lisa.</p> <p>Siempre mira desde la superficie superior de la palmeta(para evitar astillar los bordes). Solo cuando se utiliza una sierra de mano o una sierra circular, el lado del dibujo debe estar hacia abajo, para no dañar la lamina decorativa.</p> <p>Solo cuando se utiliza una sierra de mano o una sierra circular, el lado del dibujo debe estar hacia abajo, para no dañar la lamina decorativa.</p>	
<p>Paso 6</p>	<p>Considera la instalación de un cubrejuntas en los encuentros con otros recintos.</p> <p>Existen algunos modelos que ayudan a cubrir el desnivel entre un recinto y otro.</p>	
<p>Paso 7</p>	<p>Considera la instalación de guardapolvos.</p> <p>Existen diferentes maneras de instalarlos, una forma sencilla es escoger un guardapolvos de MDF y fijarlo con un adhesivo de montaje.</p>	

Paso 8

Los pisos SPC son Waterproof, si bien son resistente al trapeo con elementos húmedos, no soportan el baldeado ni la limpieza con manguera o hidrolavadoras. No son sumergibles.

Cuidados:

- Instala tapetes absorbentes de suciedad en áreas de mucho tránsito, como ser entradas o pasillos.
- Coloca puntas de fieltro en los pies de los muebles.
- Para sillas de oficina, las ruedas deben ser de silicona y/o goma inyectada. Y utilizar una alfombra para proteger los pisos.
- Los rayos ultravioletas pueden alterar el color del piso, por eso es recomendable cuidarlos, utilizando cortinas.
- Protege el piso cuando transporte muebles o electrodomésticos, nunca empujes, deslices muebles o aparatos pesados arrastrándolos.

Limpieza:

- Barre el piso regularmente para eliminar la suciedad remanente.
- Se recomienda un trapeador apenas húmedo con jabón neutro. El barrido por sí solo no es suficiente.
- No intentes limpiar este suelo con cera, pulimentos, solventes, líquidos clorados, lavandinas, etc.



<p>Cuidado: no debes hacer esto al instalar tu piso SPC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Las palmetas no se deben pegar con ningún tipo de adhesivo. - No debes clavar, atornillar, ni golpear las palmetas. - No utilizar ningún método de fijación que no sea el sistema Clic. - No colocar piso sin manta de goma eva 1 mm ó 1,5mm de espesor. - Instalar en un área superior a 7 metros en ambas dimensiones sin considerar dilataciones correspondientes. - No instalar en ambientes exteriores. 	
<p>Cierre</p>	<p>Rescapitulando y dejando los tips más importantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presta atención a las recomendaciones del fabricante. 2. Verifica que tienes una superficie lisa y nivelada para instalar piso vinílico en palmetas. 3. Verifica la humedad y temperatura del recinto. 4. Instálalo en líneas traslapadas una con otra. 5. Usa un cuchillo cartonero y una regla para cortar los remates. 6. Instala cubrejuntas. 7. Instala guardapolvos. 8. Presta especial atención en las indicaciones de lo que NO se debe hacer. 9. Es importante prestar atención a los cuidados y limpieza. 	<p>Gráfica con puntos clave</p> 